


FLASHFIRE PACE WHEEL

PS4 volan Upute za korištenje

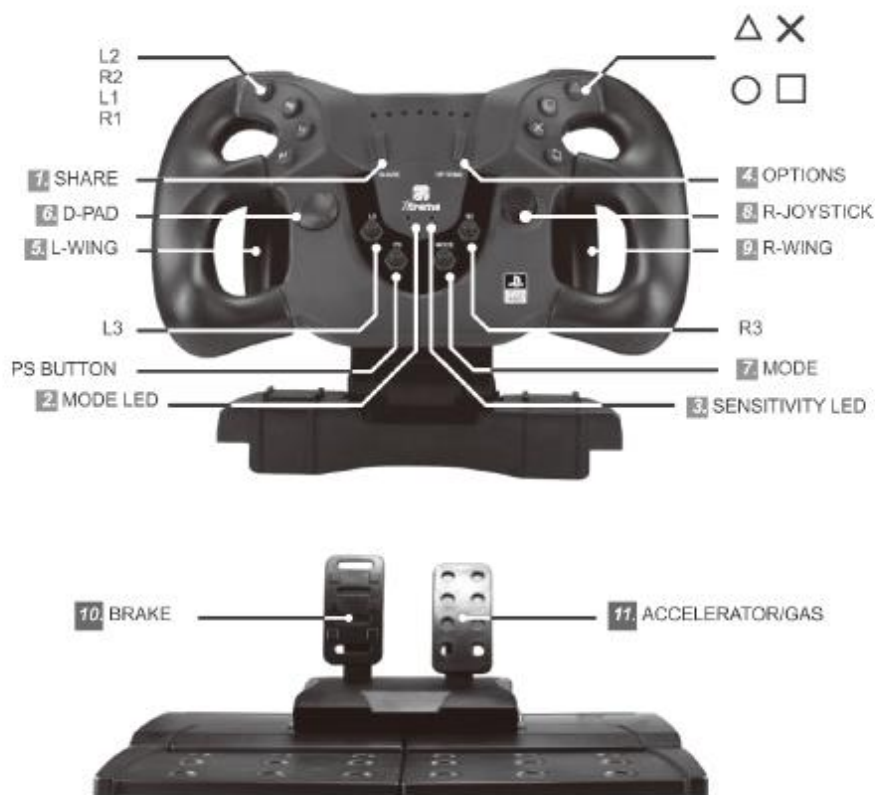

Pace Wheel dizajniran je posebno za vaš PS4™ kako bi vam dao dodatnu prednost pred najžešćim protivnicima na putu do pobjede. Ugrađeni motori izravno prenose vibracije u volan kako biste dobili realan osjećaj (u igrama koje podržavaju funkcije vibracije), dok ergonomski dizajn pruža udobnost tijekom dugog igranja. Nadamo se da ćete uživati u Pace Wheelu!

Napomena:

Sami možete konfigurirati tipke na volanu kako biste ih prilagodili vlastitim potrebama. Osnovne postavke mogu se razlikovati ovisno o igri. U osnovnom načinu (Gamepad postavci) PS4 prepoznaje Pace Wheel kao bežični Dualshock kontroler, a ne kao volan. Kako biste izmijenili postavke za određenu igru odaberite Dualshock kontroler i podesite postavke tipki (Button Configuration).

Specifikacija i funkcije:

- * vibracije za realistično iskustvo vožnje
- * gumirana obloga volana za udobnost i bolje prljanje
- * vakuumski učvršćivač za bolju stabilnost
- * podesiva osjetljivost prema vlastitim željama
- * rotacija 270 stupnjeva
- * automatsko centriranje
- * tipka smjerova u 2 osi
- * nožne papučice

Podešavanje osjetljivosti volana

Odaberite stupanj osjetljivosti volana koji odgovara vašem stilu vožnje. Možete odabrati između niske (početna postavka), srednje i visoke osjetljivosti. Držite tipke L-Wing, R-Wing i □ istovremeno kako biste podesili osjetljivost.



1. niska: LED uključeno
2. srednja: LED isključeno
3. visoka: LED treperi

Sklapanje i spajanje volana s konzolom PS4

1. Volan pažljivo natakните na bazu te pritisnite tipku koja se nalazi na donjem dijelu volana.
2. Rasklopite obje polovice baze za nožne papučice i spojite ih. Postavite držač papučica na položaj koji vam odgovara i učvrstite vijcima.
3. Spojite volan i nožne papučice kablom u predviđene utore.
4. Priključite USB kabel volana u konzolu.
5. Pritisnite tipku PS.
6. Kada se volan povezan s konzolom možete započeti igranje.

Postavljanje i učvršćivanje volana na stol

1. Postavite bazu volana na stol.
2. Učvrstite stegama na obje strane tako da se volan ne pomiče.
3. Pritegnite i pritom pazite da stege nisu prejako zategnute.
4. Nagib volana prilagodite držeći polugu na bazi volana i odaberite željenu poziciju.
5. Kada je volan u željenom položaju otpustite polugu.

Način rada

- * Odaberite između 2 načina rada: volan ili bežični kontroler (osnovna postavka).
- * Pritisnite MODE tipku i držite 2 sekunde (LED indikator se pali), pritisnite tipku PS kako biste prebacili na „volan“ način. Pritisnite MODE tipku i držite 2 sekunde (LED indikator se isključuje) nakon togai pritisnite tipku PS kako biste prešli u „kontroler“ način rada.
- * „volan“ način: LED indikator svjetli
- * „kontroler“ način: LED indikator je ugašen

Održavanje

Držite van dosega male djece.

Čuvajte na suhom i čistom mjestu. Izloženost vlazi ili bilo kojoj tekućini može dovesti do korozije.

Ne izlažite prašini i prljavštini koja može oštetiti pojedine dijelove uređaja.

Ne izlažite visokoj i/ili niskoj temperaturi kako ne bi došlo oštećenja.

Cijenjeni kupci, zahvaljujemo Vam na kupovini.

Ovim jamstvom MOBIDOM d.o.o. jamči da će proizvod ispravno raditi budete li ga koristili u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu.

UVJETI JAMSTVA:

1. Mobidom d.o.o., Kombolova 17/6, 10000 Zagreb daje 12-mjesečno jamstvo (1 godina). Jamstveni list vrijedi samo uz račun za kupljeni proizvod te mora biti ispravno popunjen, odnosno mora sadržavati ime, prezime i adresu kupca, mjesto i datum prodaje te pečat i potpis prodavatelja. Jamstvo se odnosi na područje RH.
2. Jamstvo vrijedi samo ako je proizvod korišten i održavan sukladno uputama proizvođača, odnosno sukladno uobičajenim propisima za takav proizvod. Ovim Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala mehaničkim oštećenjem, npr. prilikom pada proizvoda, udara, preopterećenja te intervencija i popravaka u tijeku jamstvenog roka van ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja proizvoda.
3. Za popravke u jamstvenom roku, vlasnik je obavezan dostaviti proizvod u ovlašteni servis. Ukoliko je kupac izvan mjesta ovlaštenog servisa, troškovi prijevoza (čl. 40 ZON) idu na teret davatelja jamstva, a po tarifi javnog prijevoza/dostavnih službi (željeznica, pošta ili gradski prijevoz). U slučaju neopravdane reklamacije ne nadoknađuju se troškovi prijevoza.
4. Davatelj jamstva izjavljuje da će u jamstvenom roku besplatno izvršiti sve popravke pod gore navedenim uvjetima u najkraćem roku, a najdulje u roku od 45 dana. Po isteku tog roka, proizvod će se zamijeniti novim ili će se kupcu vratiti novac.
5. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

6. Davatelj jamstva jamči da će osigurati rezervne dijelove i nakon jamstvenog roka i to najmanje 5 (pet) godina od kupnje proizvoda.

7. Jamstvo obuhvaća:

- redovnu provjeru i održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom
 - prilagođavanje i promjene za poboljšavanje proizvoda za primjenu koja nije opisana u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost uvoznika (davatelja jamstva).
8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Prilikom korištenja garancije kupac je dužan predati kompletno čist uređaj i uz njega priložiti potvrđen jamstveni list. Garancijski popravak moguće je iskoristiti samo kod ovlaštenih servisera.

PRAVO NA GARANCIJU PRESTAJE:

- pri uobičajenoj istrošenosti dijelova,
- ukoliko je ustanovljeno da je do kvara došlo zbog greške korisnika uslijed nestručnog rukovanja, popravka van ovlaštenog servisa i sl.
- prestankom važenja jamstva,
- ukoliko se proizvod nije koristio i održavao sukladno uputama,
- ukoliko je jamstveni list nepotpun ili krivo ispunjen.

U SLUČAJU POZIVANJA NA JAMSTVO, IZ SPORUČENI JAMSTVENI LIST OBAVEZNO PRILOŽITI ISPUNJENI REKLAMACIJSKI ZAHTJEV I DOKAZ KUPNJE - RAČUN.

Naziv proizvoda:

Flashfire Pace Wheel

Kupac (ime i prezime):

Adresa:

Broj telefona i/ili mobitela:

Datum kupnje: _____

Broj računa: _____

Žig i potpis prodavatelja:

OVLAŠTENI SERVIS:

INITIUM d.o.o., Zagrebačka cesta 111, 10 000 ZAGREB, tel. 01 3887 892, e-mail adresa: initempj1@gmail.com